

## Überwachung der Badegewässer – Probenahme


Die Proben werden 30 cm unter der Oberfläche des Gewässers bei einer Wassertiefe von mindestens 1 m entnommen.



Utensilien, die für eine Gewässerprobe erforderlich sind.



Sorgfältiges Protokollieren aller Daten vor Ort

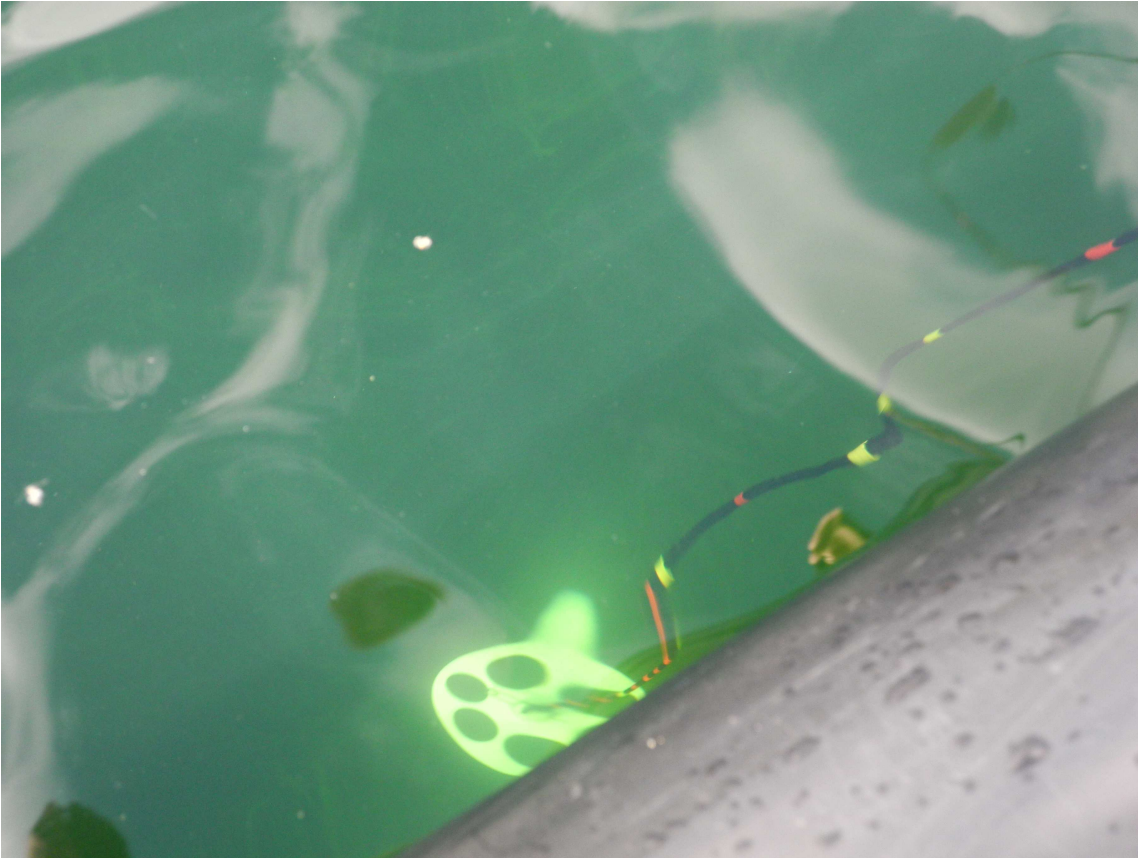

Sichttiefenprüfung mit einer Secchi-Scheibe, die Scheibe soll in 1 Meter Wassertiefe noch sichtbar sein



Abfüllung der Probe für die Analytik im Labor



Für den Transport kommen die Proben in eine Kühlbox